HaWeKo PerfectFit	**Einbauanleitung Installation Manual**
Passend für: / Fits to Modell:	**Fiat Doblo (263) ab Bj. 03/2010 -**
Passend für: / Fits to Modell:	**Opel Combo D ab Bj. 04/2012 -**
Art.-Nr.: / Item No.:	**FIK180/185**

Achtung!
Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!
Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.

Attantion!
Due to safety reasons pay attention to the course of existing, also non-visible cables, wires and other components which are situated in the installation area!
Note: The console and the components are to be installed in such a way that for the passengers no dangers of injury (e.g. by sharp edges) develops.

Abbildung 1:

Radio ausbauen.

Picture 1:

Remove the haed-unit.

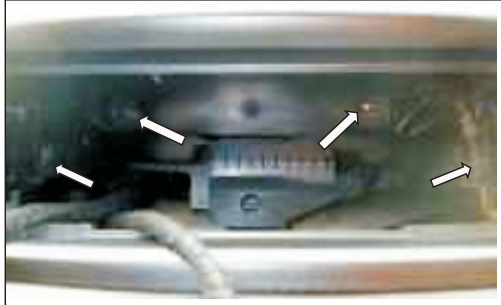

Abbildung 2:

Die Befestigungsschrauben hinter dem Radio lösen und die Radioblende ausbauen.

Picture 2:

Unscrew the screws behind the radio and remove the cover.

Abbildung 3:

Obere rechte Schraube der Verkleidung lösen (s. Pfeil).

Picture 3:

Remove the upper right screw of the cover.

HaWeKo GbR
Brunnenstr. 55
70372 Stuttgart
Germany

Tel: +49 (0) 711 / 79482- 03
Fax: +49 (0) 711 / 79482- 05
E-Mail: info@HaWeKo24.de
Url: www.HaWeKo24.de

Stand: 14.02.2012

HaWeKo PerfectFit	**Einbauanleitung Installation Manual**
Passend für: / Fits to Modell:	**Fiat Doblo (263) ab Bj. 03/2010 -**
Passend für: / Fits to Modell:	**Opel Combo D ab Bj. 04/2012 -**
Art.-Nr.: / Item No.:	**FIK180/185**

Abbildung 4:

Die Verkleidung anheben und die Bleche der Konsole in den Spalt schieben.

Picture 4:

Lift the cover and slide in the metal sheets of the dashboard-consol into the gap.

Abbildung 5:

Die Konsole wie abgebildet positionieren und die Blende befestigen.

Picture 5:

Place the console as you can see in the picture and remount the cover.

Abbildung 6:

Die Radioblende wieder einbauen und verschrauben.

Picture 6:

Remount the cover and tighten the screws.

Abbildung 7:

Radio wieder einbauen.
Fertig eingebaute Konsole.

Picture 7:

Remount the head-unit.
Build-in dashboard-console.